

Article. : 130859/ 917-236-1023

Batch no. :

Non replaceable LED bulbs: 3V, 0.1Wx3

Battery: 6V, 4 x AA



JYSK.com

**EN** Please read all instructions and warnings carefully before use. Failure to follow all instructions listed may result in electric shock, fire or serious injury.

**User instructions:** FOR INDOOR AND OUTDOOR USE. 3 warm white LED. Do not try to replace the "non-replaceable" LED bulbs. Uses 4 AA batteries. Batteries not included. Do not recharge non-rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire. Decoration lighting. Not to be used by children as a toy.

**How to operate:** The button is located on the battery box. (1.) Set the button in the middle to "OFF" which turns the lights and timer off permanently. (2.) Switch the button once to the left, ON, to turn the lights on (static mode). (3.) Switch the button once to the right, TIMER, to activate the TIMER function: The lights will be on for 8 hours. They then turn off automatically for 16 hours.

The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

**LV** Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas norādes un brīdinājumus. Neievērojot visas sniegtās norādes, pastāv elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās un/vai smagu traumu gūšanas risks.

**Lietošanas instrukcija:** LIETOŠANAI GAN TĒLPĀS, GAN ĀRĀ. 3 LED silti baltā krāsā. Nemēģiniet nomainīt nenomaināmas LED lampas. Nepieciešamas 4 AA tipa baterija (nav iekļautas komplektā). Neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas. Nelietojiet kopā jaunas un lietotas baterijas. Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas. Izmantojiet tikai baterijas, kas ir tāda paša vai līdzīga tipa, kas norādīts lietošanas instrukcijas prasībās. Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti (+/-). Pārļiecinieties, ka izlietotās baterijas tiek izņemtas no ierīces. Nepieļaujiet barošanas spaiļu issavienojumu. Nemetiet baterijas atklātā ugunī. Tikai dekoratīviem nolūkiem. Šī nav rotaļlieta.

**Kā to darbināt:** Poga atrodas uz bateriju nodalījuma. (1.) Pārslēdziet pogu vidējā, izslēgtā pozīcijā "OFF", lai izslēgtu apgaismojumu un taimeru. (2.) Pārslēdziet pogu pa kreisi, ieslēgtā pozīcijā "ON", lai ieslēgtu apgaismojumu (statiskais režīms). (3.) Pārslēdziet pogu pa labi, taimera pozīcijā "TIMER", lai aktivizētu TAIMERA funkciju. Apgaismojums būs ieslēgts 8 stundas. Apgaismojums automātiski izslēgsies uz 16 stundām.

Pārsvītrotais atkritumu konteiners uz rīteņiem norāda, ka marķētie priekšmeti jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nododot marķētos priekšmetus otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem, jūs palīdzat samazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar savu JYSK veikalu.

**LT** Prieš naudojimą prašome atidžiai perskaityti visas instrukcijas ir įspėjimus. Nesilaikant visų toliau pateiktų instrukcijų, galima patirti elektros šoką, gali kilti gaisras arba galima sunkiai susižaloti.

**Naudojimo instrukcijos:** SKIRTAS NAUDOTI PATALPOSE IR LAUKE. 3 LED, šiltai balta. Nebandykite pakeisite nepakeičiamų LED lemputių. Reikia 4 AA element (nepriedami). Niekada nekraukite pakartotinai įkraunamų baterijų. Nenaudokite naujų ir senų elementų kartu. Naudokite tik analogiškas arba to paties tipo baterijas, kokias rekomenduoja gamintojas. Naudokite tik naudojimo instrukcijoje pateiktus reikalavimus, atitinkančius arba į juos panašius maitinimo elementus. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į polių. Išsikrovusias baterijas išimkite. Įsitinkinkite, kad nesusidaro trumpasis jungimas. Nemeskite baterijų į ugnį. Tik dekoratyviniais tikslais. Tai nėra žaislas.

**Kaip naudoti:** Mygtukas yra ant baterijos dėklo. (1.) Nustatykite, kad mygtukas būtų ties „išjungta“ (OFF), tokiu būdu išjungsite, taip pat ir laikmatį. (2.) Nustatykite, kad mygtukas būtų kairėje, ties „įjungta“ (ON), tokiu būdu įjungsite (neribotam laikui). (3.) Nustatykite, kad mygtukas būtų dešinėje, ties padala „laikmatis“ (TIMER), kad įsijungtų laikmačio funkcija: šviesa bus įjungta 8 val. Po to ji bus išjungta automatiškai 16 valandų.

Perbraukta šiukšliadėžė su ratukais rodo, kad paženklintų gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Perduodami paženklintus gaminius perdirbti pagal vietos taisykles, padedate sumažinti galimą žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo JYSK parduotuvę.

**EE** Palun lugege enne kasutamist kõiki juhiseid ja hoiatusi. Kõigi loetletud juhiste mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, põlengu või raske vigastuse.

**Kasutusjuhend:** KASUTAMISEKS SISERUUMIS JA VÄLITINGIMUSTES. 3 LED, soe valge. Ärge üritage LED-lampe asendada, neid ei saa vahetada. Vajab 4 AA -patareisid (ei ole lisatud). Ärge kasutage selle tootega taaslaetavaid patareisid. Ärge laadige ühekordseid patareisid. Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. Kasutage ainult selliseid patareisid, mille tehnilised andmed on samad või samaväärsed, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis. Kasutage ainult sama tüüpi või soovitatud samaväärset tüüpi patareisid. Sisestage patareid õigete polaarsete kohaselt. Veenduge, et tühjenenud patareid võetakse tootest välja. Ärge lühistage klemme. Ärge visake patareisid tulle. Ainult dekoratiivsetel eesmärkidel. See ei ole mänguasi.

**Kasutamine:** Nupp asub patareisahülil. (1.) Lükake nupp keskasendisse „OFF“ (VÄLJAS), mis lülitab tuled ja taimer püsivalt välja. (2.) Lükake nuppu üks kord vasakule, asendisse „ON“ (SEES), et tuled sisse lülitada (staatiline režiim). (3.) Lükake nuppu üks kord paremale, asendisse „TIMER“ (TAIMER), et aktiveerida taimeri funktsioon: tuled põlevad järjest 8 tundi. Seejärel lülituvad tuled 16 tunniks automaatselt välja.

Ratastega prügikonteiner, millele on rist peale tõmmatud, näitab, et märgistatud tooteid ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjätmetega. Märgistatud toodete üleandmisega ringlussevõtuks vastavalt kohalikele eeskirjadele aitate vähendada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust JYSKI kauplusega.

**RU** Перед использованием внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями. Несоблюдение всех приложенных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной травме.


**Инструкции по использованию:** ЭТО ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК В ПОМЕЩЕНИИ, ТАК И НА УЛИЦЕ. 3 светодиода теплого белого цвета. Не пытайтесь заменить незаменяемые светодиодные лампочки. Используйте батарейки типа AA в количестве 4 шт. Батарейки не входят в комплект. Не используйте аккумуляторы. Не перезаряжайте батарейки, которые для этого не предназначены. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Пустые или неиспользованные в течение длительного времени батарейки удалите. Не замыкайте контакты питания. Не бросайте батареи в открытый огонь. Декоративное освещение. Не является детской игрушкой.

**Инструкция по эксплуатации:** Кнопка находится на отсеке для батарей. (1.) Для выключения светильника и таймера установите кнопку в среднее положение "OFF". (2.) Для включения светильника (статический режим) сдвиньте кнопку влево "ON". (3.) Для активации функции таймера сдвиньте кнопку вправо "TIMER": светильник будет работать в течение 8 часов. После этого он автоматически выключится на 16 часов.


Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.




1.

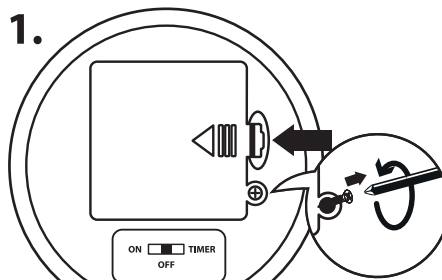

2.

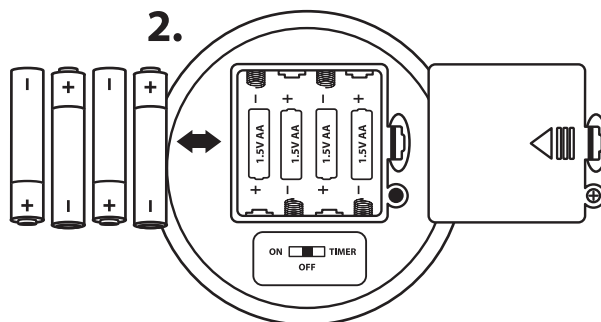

3.

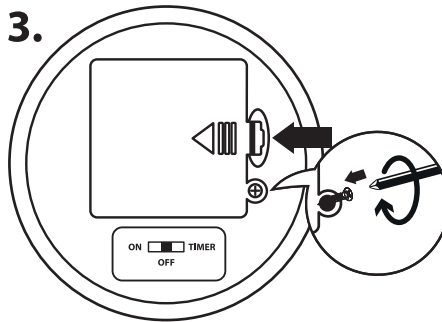

FR



Points de collecte sur [www.quefairemedesdechets.fr](http://www.quefairemedesdechets.fr)

