

KARLO GALAXY PROJECTOR

Article no.: 308-246-1016/132996

Order no.: BA-136264



Supplier no.: 29640

Batch no.: 21066-xxxx

Non replaceable LED bulbs: 3.0V, 4WX2

IR remote control battery: 3V, 1 x CR2032 not included

USB DC Input: 5V/2A

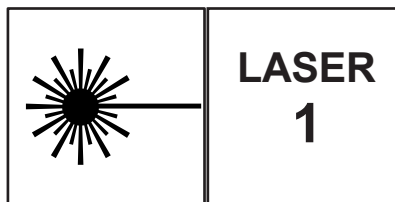

JYSK.com

Made in China.

Shanghai Yuzhuo
Lighting Co. Ltd
Room 8D, Building 6,
1369 Dongfang Rd
Shanghai 200127,
China

IP20



EN: Please read all instructions and warnings carefully before use. Failure to follow all instructions listed may result in electric shock, fire or serious injury.

Use instructions:

FOR INDOOR USE ONLY. Only for decoration. This is not a toy. Do not turn on the lights while it is in the packaging. USB-cable included. IR remote control included. This product has LED and laser light, please do not aim the laser light directly at the eyes. The remote controller should be pointed directly at the IR receiver within 3 meters.

LV: Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas norādes un brīdinājumus. Neievērojot visas sniegtās norādes, pastāv elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās un/vai smagu traumu gūšanas risks.

Lietošanas instrukcija:

ŠIS IZSTRĀDĀJUMS PAREDZĒTS TIKAI LIETOŠANAI TELPĀS. Tikai dekoratīviem nolūkiem. Šī nav rotaļlieta. Neieslēdziet lampu, kamēr tā atrodas iepakojumā. USB vads iekļauts komplektā. Tālvadības pults iekļauta komplektā. Šim izstrādājumam ir LED un lāzera gaismekļi, lūdzam nevērst lāzera staru tieši acīs. Tālvadības pults jānovirza tieši uz infrasarkanā staru uztvērēju 3 metru rādiusā.

LT: Prieš naudojimą prašome atidžiai perskaityti visas instrukcijas ir įspėjimus. Nesilaikant visų toliau pateiktų instrukcijų, galima patirti elektros šoką, gali kilti gaisras arba galima sunkiai susižaloti.

Naudojimo instrukcijos:

GAMINYS SKIRTAS NAUDOTI TIK PATALPOSE. Tik dekoratyviniais tikslais. Tai nėra žaislas. Neįjunkite gaminio, kol jis yra pakuotėje. USB kabelis pridamas. Nuotolinio valdymo pultelis pridamas. Šis prietaisas yra su LED ir lazerinėmis lempomis, nenukreipkite spindulių tiesiogiai į akis. Nuotolinio valdymo pultelis turi būti nukreiptas tiesiai į IR imtuvą per 3 metrus.


EE: Palun lugege enne kasutamist kõiki juhiseid ja hoiatusi. Kõigi loetletud juhiste mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, põlengu või raske vigastuse. Kasutusjuhend:


SEE TOODE ON MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES. Ainult dekoratiivsetel eesmärkidel. See ei ole mänguasi. Ärge lülitage lampi sisse, kui see on pakendis. Komplektis on USB-kaabel. Komplektis on kaugjuhtimispult. Sellel tootel on LED- ja lasertuled, ärge suunake laservalgust otse silmadesse. Kaugjuhtimispult peab olema suunatud kolme meetri raadiuses otse IR-vastuvõtja poole.

RU: Перед использованием внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями. Несоблюдение всех приложенных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной травме.

Инструкции по использованию:

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ. Декоративное освещение. Не является детской игрушкой. Не включайте светильник, пока он находится в упаковке. Кабель входит в комплект. Пульт дистанционного управления в комплекте. Изделие оснащено светодиодами и лазерной лампой. Не направляйте лазер прямо в глаза. Пульт дистанционного управления должен быть направлен непосредственно на ИК-приемник в пределах 3 метров.

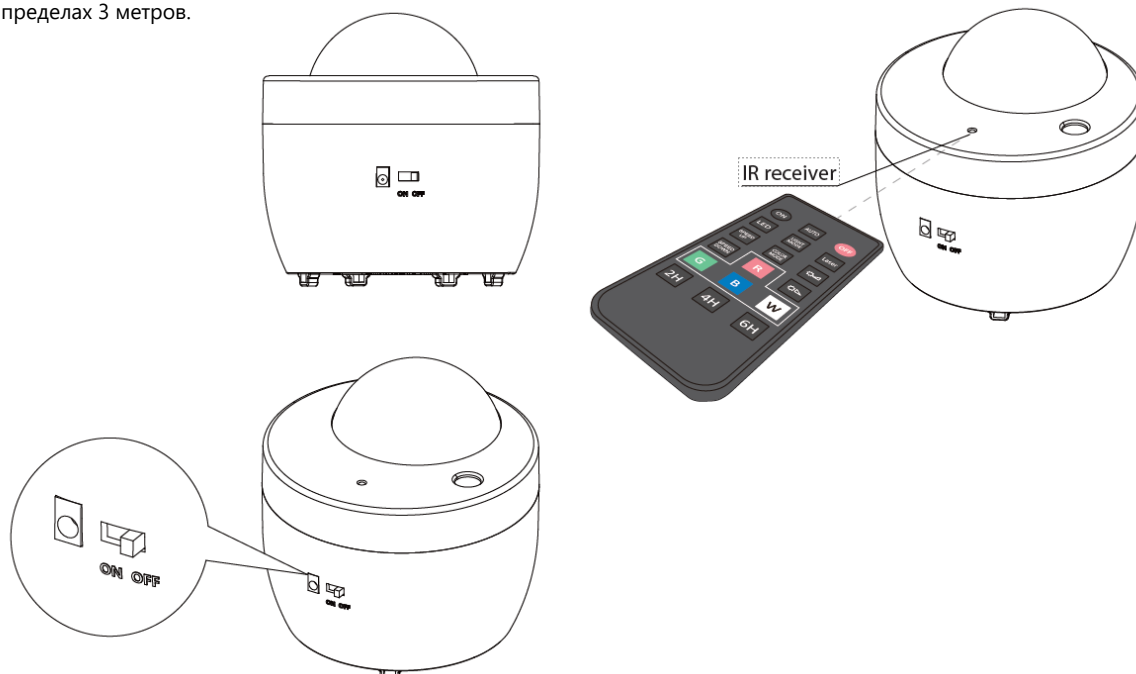

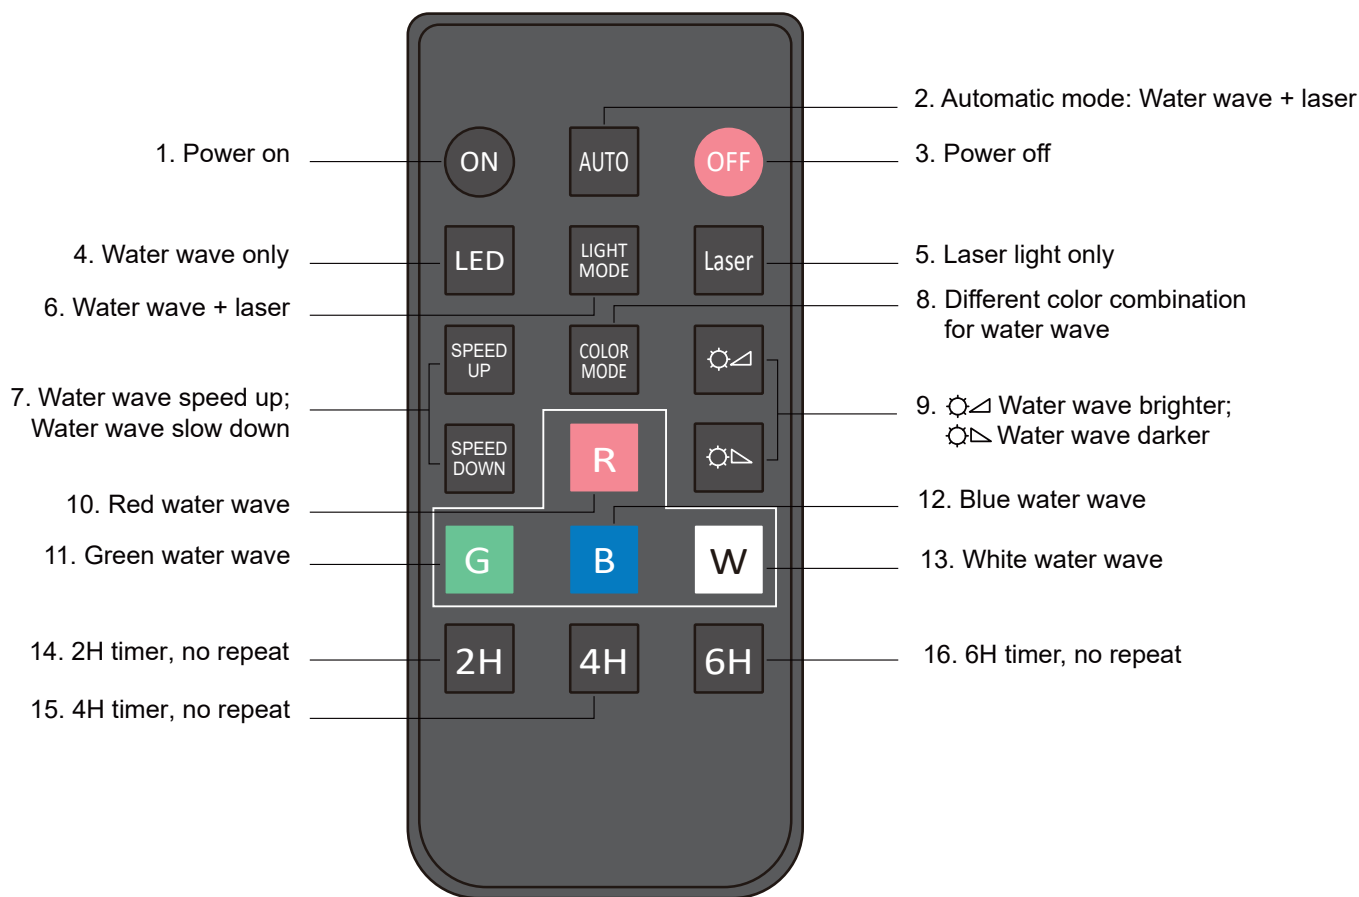

LV

1. Barošana ieslēgta
2. Automātiskais režīms: ūdens vilnis + lāzers
3. Barošana izslēgta
4. Tikai ūdens vilnis
5. Tikai lāzera stars
6. Ūdens vilnis + lāzers
7. + ūdens viļņa paātrināšana;
- ūdens viļņa palēnināšana
8. Dažādas ūdens viļņa krāsu kombinācijas
9. + gaišāks ūdens vilnis;
- tumšāks ūdens vilnis
10. Sarkans ūdens vilnis
11. Zaļš ūdens vilnis
12. Zils ūdens vilnis
13. Balts ūdens vilnis
14. 2 stundu taimeris, bez atkārtšanas
15. 4 stundu taimeris, bez atkārtšanas
16. 6 stundu taimeris, bez atkārtšanas

LT

1. Iļjungimas
2. Automatinis režimas: vandens banga + lazeris
3. Išjungimas
4. Tik vandens banga
5. Tik lazerio šviesa
6. Vandens banga + lazeris
7. + vandens banga greitėja;
- vandens banga lėtėja
8. Įvairūs spalvų deriniai vandens bangai
9. + vandens banga ryškesnė;
- vandens banga tamsesnė
10. Raudona vandens banga
11. Žalia vandens banga
12. Mėlyna vandens banga
13. Balta vandens banga
14. 2 valandų laikmatis, nėra kartojimosi
15. 4 valandų laikmatis, nėra kartojimosi
16. 6 valandų laikmatis, nėra kartojimosi

EE

1. Toide sisse
2. Automaatrežiim: veelaine + laser
3. Toide välja
4. Ainult veelaine
5. Ainult laservalgus
6. Veelaine + laser
7. + veelaine kiiremaks;
- veelaine aeglasemaks
8. Erinevad värvikombinatsioonid veelaine jaoks
9. + veelaine heledamaks;
- veelaine tumedamaks
10. Punane veelaine
11. Roheline veelaine
12. Sinine veelaine
13. Valge veelaine
14. Kahetunnine taimer, korduseta
15. 4-tunnine taimer, korduseta
16. 6-tunnine taimer, korduseta

RU

1. ВКЛ
2. Автоматический режим: морская волна + лазер
3. ВЫКЛ
4. Только морская волна
5. Только лазер
6. Морская волна + лазер
7. + Ускорение волны
- Замедление волны
8. Различные цветовые комбинации для морской волны
9. + Цвет волны светлее
- Цвет волны темнее
10. Красная волна
11. Зеленая волна
12. Голубая волна
13. Белая волна
14. Таймер 2 ч, без повтора
15. Таймер 4 ч, без повтора
16. Таймер 6 ч, без повтора



EN: The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

LV: Pārsvītrotais atkritumu konteiners uz riteņiem norāda, ka marķētie priekšmeti jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nododot marķētos priekšmetus otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem, jūs palīdzat samazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar savu JYSK veikalu.

LT: Perbraukta šiukšliadėžė su ratukais rodo, kad paženklintų gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Perduodami paženklintus gaminius perdirbti pagal vietos taisykles, padedate sumažinti galimą žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo JYSK parduotuvę.

EE: Ratastega prügikonteiner, millele on rist peale tõmmatud, näitab, et märgistatud tooteid ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Märgistatud toodete üleandmisega ringlussevõtuks vastavalt kohalikele eeskirjadele aitate vähendada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust JYSKi kauplusega.

RU: Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.