

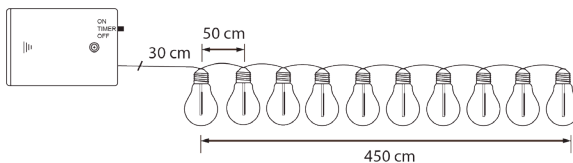


Article no.: 133758/ 308-246-1026
Order no.: xxxxxxxx
Supplier no.: 29640
Batch no.: 24354-1124
Battery: 4,5V, 3 x AA excl.
Non replaceable LED bulbs: 3V, 0.2W x 10

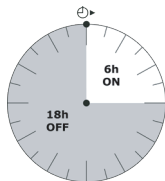

JYSK.com

Made in China.

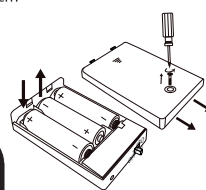

IMPORTANT INFORMATION!

Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

FOR INDDOR USE ONLY. Do not turn on the lights while it is in the packaging. Do not connect this light set electrically to another light set. Do not try to replace the "non-replaceable" LED bulbs. Do not expose to direct heat, flame or submerge in water. Do not use the light set if the insulation or cable is damaged. If the cable is damaged, the light set must be discarded.

Uses 3 AA batteries.

Batteries not included.

Do not recharge non-rechargeable batteries.

Do not mix old and new batteries or battery types.

Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements.

Insert batteries with poles facing correctly.

Remove exhausted batteries from the product.

Do not short-circuit supply terminals.

Do not throw batteries on open fire.

SVARBI INFORMACIJA!

Prieš naudojimą prašome atidžiai perskaityti visas instrukcijas ir įspėjimus. Nesilaikant visų toliau pateiktų instrukcijų, galima patirti elektros šoką, gali kilti gaisras arba galima sunkiai sužeidžioti.

GAIMINYS SKIRTAS NAUDOTI TIK PATALPOSE.

Apšvietimo komplekto negalima jungti, kol jis dar įpakauotas. Nejunkite šios apšvietimo grandinės dalių su kitu gamintojo apšvietimo grandinės dalimis.

Nebandykite pakeikite nepaakeičiamą LED lemputę. Apsaugokite nuo tiesioginės šilumos, liepsnos ir panėrimo į vandenį. Nenaudokite apšvietimo rinkinio, jei laido izoliacija pažeista. Sugedus elektros laidui, gaminio nebegalima naudoti.

Reikia 3 AA element (nepriedidami).

Niekada nekraukite pakartotinai įkraunamų baterijų. Nenaudokite naujų ir senų elementų kartu.

Naudokite tik analogiškas arba to paties tipo baterijas, kokias rekomenduoja gamintojas.

Naudokite tik naudojimo instrukcijoje pateiktus reikalavimus, atitinkančius arba į juos panašius maitinimo elementus.

Įdėkite baterijas atsižvelgdami į poliųs.

Išsikrovusias baterijas išimkite. Įsitikinkite, kad nesusidaro trumpasis jungimas.

Nemeskite baterijų į ugnį.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступать к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ. Не включайте, в сеть световые приборы, не извлеченные из упаковки. Не пытайтесь заменить несменяемые светодиодные лампочки-Берегите устройство от воздействия тепла, огня или погружения в воду. Не используйте гирлянду в случае повреждения изоляции или кабеля. При повреждении кабеля гирлянду необходимо-Не подключайте данную гирлянду к другой гирлянде. Используются батарейки 3 АА. Батарейки не включены в комплект. Не перезаряжайте батарейки, которые для этого не предназначены. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации, или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Вынимайте из изделия севшие батарейки. Не замыкайте клеммы питания накоротко. Не бросайте батареи в открытый огонь.

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Pirms šīs izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas pamācību uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabājiet to turpmākai lietošanai.

ŠIS IZSTRĀDĀJUMS PAREDZĒTS TIKAI LIETOŠANAI TĒLPĀS. Neieslēdziet apgaismojumu, kamēr tas atrodas iepakojumā. Neievienojiet šīs apgaismes ķēdes daļas ar citu ražotāju apgaismes ķēdes daļām. Nemēģiniet nomainīt nenominālmāc LED lampas. Nedrīkst pakļaut tiešai karstumā, liesmu iedarbībai, kā arī iegremdēt ūdenī. Ja kabeļa izolācija ir bojāta, apgaismojuma komplektu nedrīkst izmantot. Ja tas tiek bojāts, visa ierīce ir jāizslēdz.

Nepieciešamas 3 AA tipa baterija (nav iekļautas komplektā).

Neuzglabājiet neuzlādējamās baterijas.

Nelietojiet kopā jaunus un lietotas baterijas.

Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas.

Izmantojiet tikai baterijas, kas ir tāda paša vai līdzīga tipa, kas norādīts lietošanas instrukcijas prasībās.

Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti (+/-).

Pārīcinieties, ka izlietotās baterijas tiek izņemtas no ierīces.

Nepieļaujiet barošanas spaiļu ievienojumu.

Nemetiet baterijas atklātā ugunī.

OLULINE TEAVE!

Palun lugege enne kasutamist kõiki juhiseid ja hoiatusi. Kõigi loetletud juhiste mittejärgimine võib põhjustada elektrilööki, põlengu või raske vigastuse.

SEE TOODE ON MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES. Ärge ühendage vooluvõrku valgusti, mis on veel pakendis. Ärge ühendage teiste tootjate valguskardinate osasid selle valguskardina sadega.

Ärge üritage LED-lampe asendada, neid ei saa vahetada. Ärge laske kokku puutuda otsese kuumuse või lahtise leegiga, ärge kastke vette. Ärge kasutage valguskomplekti, kui juhtime isolatsioon on vigastatud. Kui elektrijuhe on kahjustunud, kõrvaldage kasutusest kogu toode.

Vajab 3 AA -patareisid (ei kuulu komplekti).

Ärge kasutage selleid patareisid taaslaetavaid patareisid. Ärge laadige ühekordseid patareisid.

Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.

Kasutage ainult selliseid patareisid, mille tehnilised andmed on samad või samaväärsed, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis.

Kasutage ainult sama tüüpi või soovitatud samaväärselt tüüpi patareisid.

Sisestage patareid õigete polaaruste kohaselt. Veenduge, et tühenenud patareid võetakse tootest välja. Ärge lühistage klemme.

Ärge visake patareisid tulle.



EN: The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

LV: Pārsvītrotais atkritumu kontainers uz riteņiem norāda, ka marķētie priekšmeti jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nododot marķētos priekšmetus otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem, jūs palīdzat samazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar savu JYSK veikalu.

LT: Perbraukta šiukšliadėžė su ratukais rodo, kad paženklintų gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Perduodami paženklintus gaminius perdirbti pagal vietos taisykles, padedate sumažinti galimą žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo JYSK parduotuvę.

EE: Ratastega prügikonteiner, millele on rist peale tõmmatud, näitab, et märgistatud tooteid ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Märgistatud toodete üleandmisega ringlussevõtuks vastavalt kohalikele eeskirjadele aitate vähendada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust JYSKi kauplusega.

RU: Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.