


DAMFENNER

136332/ 901-256-1102

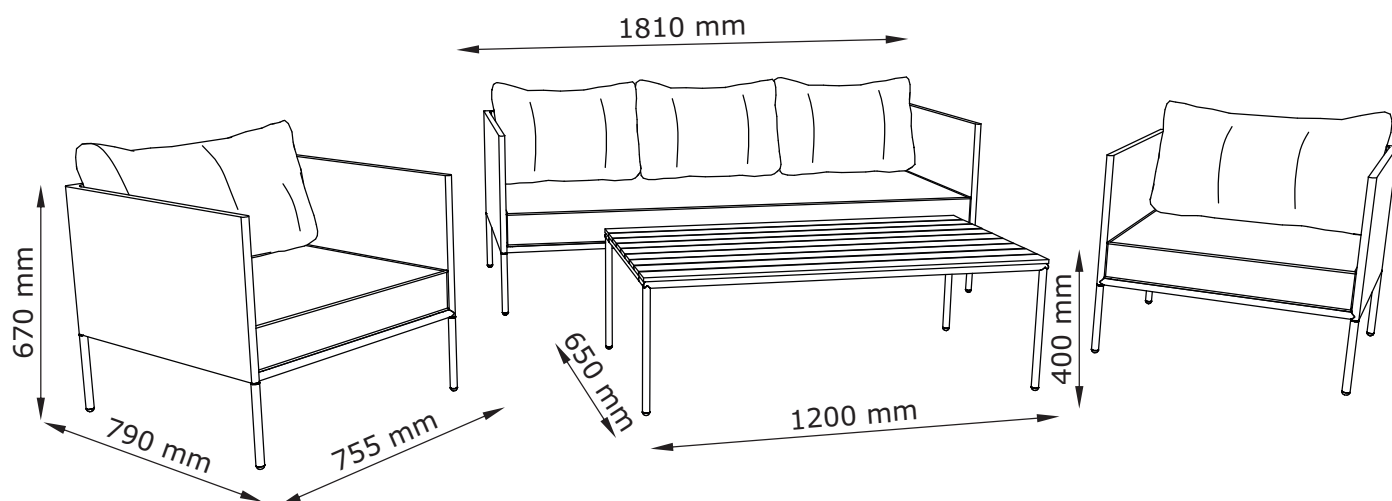

FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



EN: *IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.*


FR: *IMPORTANT, À CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT.*

LV: *SVARĪGI, SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI: RŪPĪGI IZLASIET.*

LT: *SVARBU, PASILIKITE ATEIČIAI, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.*

EE: *TÄHTIS! HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES MÄRKUS. LUGEGE TÄHELEPANELIKULT.*

RU: *ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.*

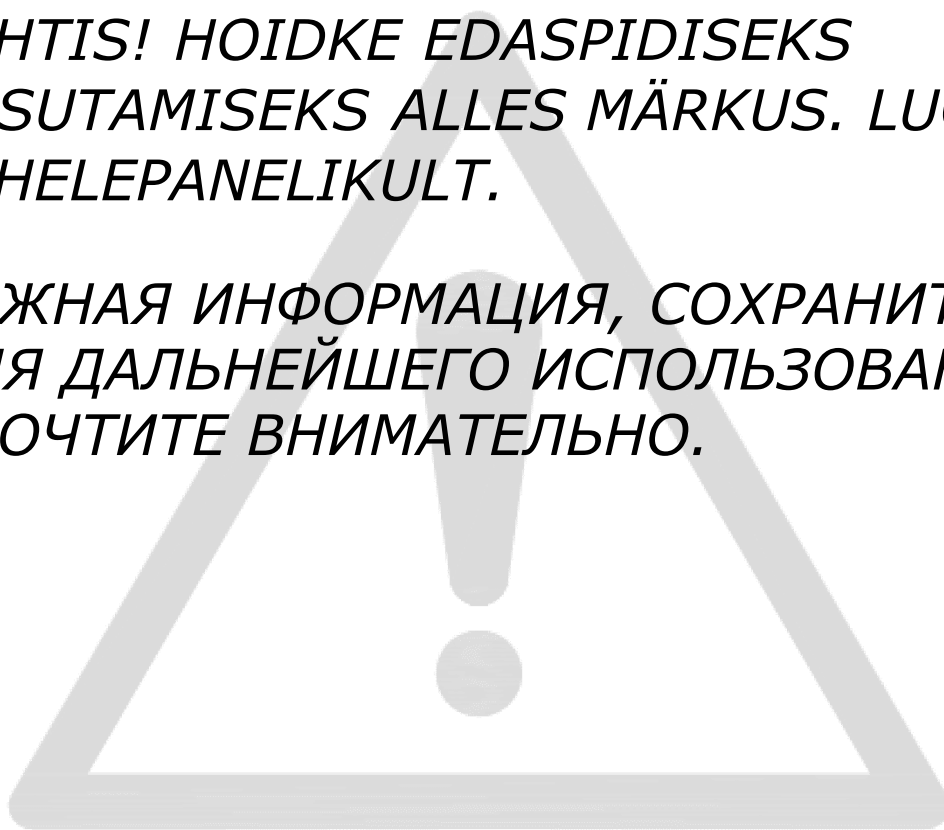

EN581		
		
✓	✓	✗

EN: *Domestic use.*

FR: *Pour la maison.*



LV: *Lietošanai mājas apstākļos.*

LT: *Skirta naudoti namų sąlygomis.*

EE: *Kodus kasutamiseks.*

RU: *Для домашнего использования.*



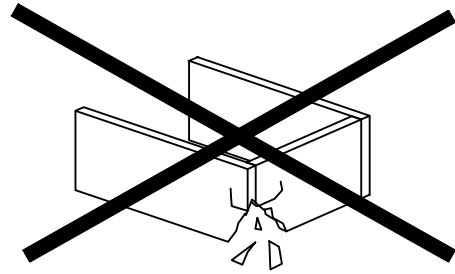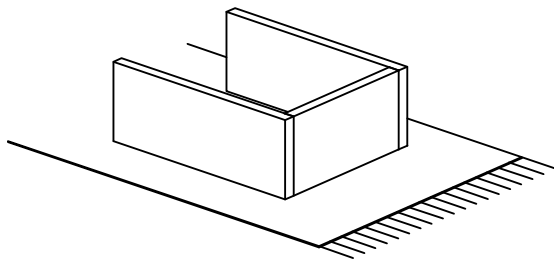

EN: WARNING TO AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

FR: AVERTISSEMENT POUR ÉVITER LES RAYURES!

Afin d'éviter les rayures, ce meuble doit être monté sur une surface souple (un tapis, par exemple).

LV: BRĪDINĀJUMS PAR SKRĀPĒJUMIEM!

Lai nesaskrāpētu šo izstrādājumu, veiciet montāžu uz mīkstas pamatnes, piemēram, paklāja.

LT: ĮSPĖJIMAS, KAD IŠVENGTUMĖTE ĮBRĖŽIMŲ!

Šio baldos nesubraižysite, jei jį surinksite ant švelnaus paviršiaus, pavyzdžiui, kilimo.

EE: HOIATUS KRIIMUSTUSTE VÄLTIMISEKS!

Kriimustuste tekkimise vältimiseks mööblile tuleb see kokku panna pehmel pinnal, nt kaltsuvaibal.

RU: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦАРАПИН!

Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.



EN: IMPORTANT!

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

FR: IMPORTANT!

Il est important que tout produit monté à l'aide de vis soit resserré 2 semaines après son montage, puis tous les 3 mois, afin de garantir sa stabilité durant tout son cycle de vie.

LV: SVARĪGI!

Ir svarīgi, lai jebkuram produktam, kas tiek uzstādīts ar jebkādu skrūvju palīdzību, skrūves tiktu atkārtoti pievilktas 2 nedēļas pēc montāžas, pēc tam – reizi 3 mēnešos, tā nodrošinot stabilitāti visā izstrādājuma kalpošanas laikā.

LT: SVARBU!

Bet kokį varžtais tvirtinamą gaminį 2 savaites po surinkimo bei kas 3 mėnesius reikia papildomai suveržti - taip užtikrinamas naudojamo gaminio stabilumas.

EE: TÄHTIS!

Oluline on, et toote kruvisid pingutataks 2 nädalat pärast kokkupanekut ja seejärel iga 3 kuu järel, et tagada stabiilsus kogu toote eluea jooksul.

RU: ВАЖНО!

В любом изделии, собранном с использованием винтов любого типа, необходимо через 2 недели после сборки и в дальнейшем каждые 3 месяца подтягивать винты, чтобы обеспечить прочность изделия в течение срока эксплуатации.



EN: IMPORTANT!

To prolong the life of your furniture, we recommend you regularly clean your furniture during summer season and cover or store in dry and well ventilated area during winter season. For the best protection, it can be kept in a storeroom or garage.

- Clean your furniture with a clean cloth, dampened with a light detergent if any.
- Regularly vacuum using the soft bristle brush.
- Wipe up any spills.
- Remove dirt and dust from the surface.
- Completely clean and dry furniture before storing or covering.

FR: IMPORTANT!

Pour prolonger la durée de vie de vos meubles, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement pendant la saison estivale et de les couvrir ou de les ranger dans un endroit sec et bien aéré pendant la saison hivernale. Pour une meilleure protection, ils peuvent être conservés dans un rangement ou un garage.

- Nettoyez vos meubles avec un chiffon propre, imbibé d'un détergent léger au besoin.
- Aspirez régulièrement à l'aide de la brosse à poils souples.
- Essuyez tout dégât.
- Enlevez la saleté et la poussière de la surface.
- Nettoyez et séchez complètement les meubles avant de les ranger ou de les recouvrir.

LV: SVARĪGI!

Lai pagarinātu savu mēbeļu mūžu, mēs iesakām mēbeles regulāri tīrīt vasaras laikā, bet ziemas sezonā pārklāt vai noglabāt sausā un labi ventilējamā vietā. Lai nodrošinātu labāko aizsardzību, to var glabāt noliktavā vai garāžā.

- Tīrīt mēbeles ar tīru drāniņu, kas samitrināta vieglā tīrīšanas līdzeklī.
- Regulāri izsūkt ar putekļsūcēju, izmantojot birsti ar mīkstiem sariem.
- Saslaucīt jebkādas izlietus šķidrumus.
- Notīrīt netīrumus un putekļus no virsmas.
- Pirms noglabāt vai pārsegt mēbeles, tās pilnībā notīrīt un nožāvēt.

LT: SVARBU!

Kad Jūsų baldai kuo ilgiau gyvuotų, patariame vasaros sezono metu juos reguliariai valyti, o žiemos sezono metu uždengti arba laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Kad būtų kuo geriau apsaugoti, juos galima laikyti sandėlyje arba garaže.

- Valykite baldus su švaria šluoste, sudrekinę su švelniai veikiančiu valikliu, jeigu nuspręsite jį naudoti.
- Reguliariai valykite su dulkiu siurbliu, naudodami minkštą šepetį.
- Nuvalykite, jeigu kuo nors apļiejate.
- Pašalinkite nuo paviršiaus purvą ir dulkes.
- Gerai nuvalykite ir išdžiovinkite prieš padedant laikyti arba uždengiant.

EE: OLULINE!

Mööbli kasutusea pikendamiseks soovitame suvehooajal mööblit puhastada ja talvehooajal pealt katta või hoida hästi õhutatud kohas. Mööbli parimaks kaitseks on soovitatav hoiustada seda laoruumis või garaažis.

- Puhastage mööblit puhta lapiga, mida on vajadusel õrnatoimelise pesuvahendiga niisutatud.
- Puhastage regulaarselt tolmuimeja pehmete harjastega otsakuga.
- Vedeliku mööblile sattumisel pühkige see ära.
- Eemaldage pindadelt mustus ja tolm.
- Enne hoiustamist või katmist puhastage ja kuivatage mööblit hoolikalt.

RU: ВАЖНО!

Чтобы продлить срок службы мебели, рекомендуем регулярно чистить ее в течение летнего сезона и зачехлить либо хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении в зимний сезон. Чтобы как можно лучше защитить мебель, ее можно хранить в кладовой или в гараже.

- Чистите мебель чистой тряпкой, смоченной в мягком моющем средстве.
- Регулярно пылесосьте, используя мягкую насадку-щетку.
- Вытирайте пролитую жидкость.
- Удаляйте грязь и пыль с поверхности.
- Прежде чем поместить мебель на хранение или зачехлить, полностью вымойте и высушите ее.

EN: WARNING FOR SEATING FURNITURE!

Tested for 110 kg. per seat.

FR: AVERTISSEMENT POUR LE MOBILIER D'ASSISE!

Testé pour un poids de 110 kilos par assise.

LV: BRĪDINĀJUMS SĒDMĒBELĒM!

Testēts uz 110 kg (katrai sēdvietai).

LT: PERSPĖJIMAS DĖL BALDŲ, ANT KURIŲ SĖDIMA!

Išbandyta esant 110 kg apkrovai vienai vietai.

EE: HOIATUS TOOLI KASUTAMISE KOHTA!

Testitud 110 kg kaalu puhul istekoha kohta.

RU: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!

Максимально допустимый вес — 110 кг (на каждое место).





EN: GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE WITH FABRIC!

Wipe clean with a damp cloth. Use only clean water.
Dust and dirt can be vacuum cleaned or wiped with a clean soft cloth.
Do not use detergents, solvents or other chemicals on fabric as this may cause discoloration.
However, certain removable fabrics may be washed, but in such cases there will ALWAYS be a washing instruction on the fabric.

FR: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER EN TISSU!

Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez que de l'eau claire.
La poussière et la saleté peuvent être aspirées ou essuyées à l'aide d'un chiffon doux et propre.
N'utilisez aucun détergent, solvant ou autre produit chimique sur le tissu, car ceci pourrait le décolorer.
Cependant, certains tissus amovibles peuvent être lavés, mais dans ce cas le tissu comportera TOUJOURS des instructions de lavage.

LV: VISPĀRĪGI KOPŠANAS NORĀDĪJUMI MĒBELĒM AR AUDUMU!

Noslaukiet ar mitru drānu. Izmantojiet tikai tīru ūdeni.
Putekļus un netīrumus var notīrīt ar putekļusūcēju vai noslaucīt ar mīkstu drānu.
Auduma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai citas ķīmikālijas, jo auduma krāsa var izbalēt.
Atsevišķus noņemamos audumus var mazgāt, taču tad uz auduma VIENMĒR būs sniegti kopšanas norādījumi.

LT: BENDROSIOS INSTRUKCIJOS BALDAMS PADENGTIEMS AUDINIUI!

Švariai nušluostykite drėgna šluoste. Naudokite tik švarų vandenį.
Dulkės ir nešvarumai gali būti susiurbti arba nuvalyti švaria, minkšta šluoste.
Nenaudokite detergentų, tirpiklių ar kitų chemikalų audiniams, nes šie gali sukelti spalvos išblukimą.
Visgi, kai kurie nuimami audiniai gali būti skalbiami, bet tokia atvejais ant audinio etiketės VISADA turi būti pateiktos skalbimo instrukcijos.

EE: ÜLDISED JUHISED KANGAGA MÖÖBLI JAOKS!

Puhastage niiske lapiga. Kasutage ainult puhast vett.
Tolmu ja mustust saab eemaldada tolmuimejaga või ära pühkida puhta pehme lapiga.
Ärge kasutage kangal pesuvahendeid, lahusteid või muid kemikaale, kuna see võib põhjustada värvimuutusi.
Küll aga võib teatud eemaldatavaid kangaid pesta, kuid sellisel juhul on kanga küljes ALATI pesujuhend.

RU: ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ТКАНИ!

Очистите изделие чистой влажной тряпкой. Используйте только чистую воду.
Пыль и грязь можно удалять пылесосом или чистой мягкой тряпкой.
Не наносите моющие средства, растворители или другие химические вещества на ткань, поскольку они могут привести к вымыванию цвета.
Некоторые съемные элементы из ткани можно стирать. В таких случаях к ткани ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается инструкция по стирке.



EN: GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE WITH OILED SURFACES!

Daily cleaning:

Wipe clean with a damp cloth. Use only clean water.

Wipe dry with a clean soft cloth.

Do not use detergents, solvents or other chemicals on oiled surfaces, as this may cause discoloration. Color stains from eg. red wine or the like must be wiped off immediately.

Maintenance:

Furniture with an oiled surface must be treated with a suitable furniture oil as needed, but at least twice a year.

Start by cleaning the furniture according to the above instructions for daily cleaning.

Smaller stains or scratches can be removed with sandpaper grain 180. Always sand along the wood's veins. Always use great care on veneered parts as the veneer is often less than 1 mm. in thickness.

Avoid grinding on edges and corners.

The surface must be completely clean and dry before applying the oil.

Apply oil with a clean lint-free cloth. The oil must always be applied along the grains of the wood.

Let the oil soak for 15 minutes. The surface often feels rough after oiling. This is a natural reaction due to the wood's fibers rising. Sand easily with sandpaper grain 220-280 and along the grains of the wood.

Remove excess oil and dust from sanding with a clean lint-free cloth.

Rinse with a clean lint-free cloth until the desired surface is obtained.

Let the furniture dry for at least 24 hours before using it again.

FR: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LES SURFACES HUILÉES!

Nettoyage quotidien:

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. N'utiliser que de l'eau claire.

Sécher à l'aide d'un chiffon doux et propre.

N'utiliser aucun détergent, solvant ou autre produit chimique sur les surfaces huilées, au risque de les décolorer.

Essuyer immédiatement les taches de couleur comme celles provoquées par le vin rouge.

Entretien:

Le mobilier doté d'une surface huilée doit être traité avec une huile spécialement prévue à cet effet deux fois par an au minimum.

Commencer par nettoyer le mobilier en respectant les instructions ci-dessus pour le nettoyage quotidien.

Les petites taches ou rayures peuvent être éliminées à l'aide de papier de verre grain 180. Toujours poncer dans le sens des veines du bois.

Toujours faire très attention aux pièces en placage bois, car l'épaisseur de celui-ci est souvent inférieure à 1 mm. Éviter de poncer les bords et les coins.

La surface doit être complètement propre et sèche avant toute application d'huile.

Appliquer l'huile à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux. Appliquer toujours l'huile dans le sens des grains du bois.

Laisser l'huile agir pendant 15 minutes. La surface est souvent rugueuse après huilage. Il s'agit d'une réaction naturelle liée au soulèvement des fibres du bois. Poncer doucement à l'aide de papier de verre grain 220-280 dans le sens des grains du bois.

Éliminer l'excès d'huile et la poussière du ponçage à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux.

Rincer à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux jusqu'à obtenir la surface souhaitée.

Laisser sécher le mobilier pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser à nouveau.

LV: VISPĀRĪGĀS INSTRUKCIJAS MĒBELĒM AR EĻĻOTU VIRSMU!**Ikdienas tīrīšana:**

Noslaukiet ar mitru drānu. Izmantojiet tikai tīru ūdeni.

Nosusiniet ar tīru, mīkstu drānu.

Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai citas ķīmiskas vielas uz eļļotām virsmām, jo tas var izraisīt izbalēšanu.

Krāsu pleķi, piemēram, sarkanvīns vai līdzīgi, ir nekavējoties jānoslauka.

Kopšana:

Mēbeles ar eļļotu virsmu ir jāapstrādā ar piemērotu mēbeļu eļļu pēc nepieciešamības, bet vismaz divreiz gadā.

Sāciet mēbeļu tīrīšanu saskaņā ar iepriekš norādītajām norādēm ikdienas tīrīšanai.

Mazākus traipus vai skrāpējumus iespējams noņemt, izmantojot 180. grauda raupjuma smilšpapīru.

Vienmēr jāslīpē koka šķiedru virzienā. Apstrādājot lakotas virsmas, jārikojas īpaši uzmanīgi, jo bieži lakas kārtas biezums nepārsniedz 1 mm. Izvairieties no malu un stūru pārliekas slīpēšanas.

Pirms uzklāt eļļu, virsmai jābūt pilnīgi tīrai un sausai.

Eļļa jāuzklāj ar drāniņu, kas nesatur plūksnas. Eļļa vienmēr jāuzklāj koka šķiedru virzienā.

Ļaujiet eļļai iesūkties 15 minūtes. Pēc eļļošanas virsma var šķīst raupjāka. Tā ir dabiska reakcija, ko izraisa koka šķiedru pacelšanās. Viegli pārbrauciet ar 220-280. grauda raupjuma smilšpapīru koka šķiedru virzienā.

Noņemiet lieko eļļu un putekļus, kas palikuši no slīpēšanas, izmantojot tīru drāniņu, kas nesatur plūksnas.

Notīriet ar tīru drāniņu, kas nesatur plūksnas, līdz ir panākts vēlamais virsmas izskats.

Pirms atsākt mēbeļu izmantošanu, ļaujiet tām nožūt vismaz 24 stundas.

LT: BENDRIEJI NURODYMAI DĒL BALDŲ, KURIŲ PAVIRŠIUS ALYVUOTAS!**Kaip valyti kasdien:**

Švariai nušluostykite drėgna šluoste. Naudokite tik švarų vandenį.

Po to sausai nušluostykite sausa šluoste.

Nenaudokite plovikliu, tirpiklių ir kitų cheminių medžiagų, kai valote alyvuotų baldų paviršių, nes gali išblukti spalva.

Išpiltą raudonąjį vyną ar kt., kas palieka spalvotas dėmes, iš karto nuvalykite.

Priežiūra:

Alyvuotų baldų paviršius turi būti valomas su tinkamu baldų aliejumi ne rečiau nei du kartus per metus.

Pirmiausia baldus nuvalykite taip, kaip buvo nurodyta valyti kasdien (žr. pirmiau).

Mažesnes dėmes arba įbrėžimus galima panaikinti šveičiant švitriniu popieriumi (0,18 mm). Šveiskite išilgai medžio rėvių. Visada atsargiai elkitės su faneruotomis dalimis, nes fanera dažnai gali būti plonesnė nei 1 mm. Nešveiskite kraštų ir kampų.

Tepamas aliejumi paviršius turi būti visiškai švarus ir sausas.

Valykite aliejumi suteptu skudurėliu, kuris nepūkuotas. Visada tepkite aliejų išilgai medžio rėvių.

Leiskite aliejui įsigerti (15 min.) Patepus aliejumi paviršius pašjurkštėja. Tai natūralu, nes medienos pluoštas dėl aliejaus brinksta. Atsargiai pašveiskite švitriniu popieriumi (0,22-0,28 mm), šveiskite išilgai medžio rėvių.

Nuvalykite aliejaus perteklių ir daleles, likusias po šveitimo, skudurėliu, kuris nepūkuotas.

Po to valykite su sudrėkintu švariu skudurėliu, kol paviršius atrodo švarus.

Baldai turi išdžiūti (trunka iki 24 val.), tik tada jais galima naudotis.

EE: ÜLDISED JUHISED ÕLITATUD PINNAGA MÖÖBLI HOOLDAMISEKS!**Igapäevane puhastamine:**

Puhastage niiske lapiga. Kasutage ainult puhast vett.

Kuivatage pehme puhta lapiga.

Ärge kasutage õlitatud pindadel pesuvahendeid, lahusteid või muid kemikaale, sest need võivad põhjustada värvimuutusi.

Värve jätvad plekid (nt punasest veinist vms tekkinud plekid) tuleb kohe kõrvaldada.

Hooldus:

Õlitatud pinnaga mööblit tuleb hooldada sobiva mööbliõliga vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda aastas.

Alustage puhastamist vastavalt eespool kirjeldatud igapäevase puhastamise juhistele.

Väiksemaid plekke või kriimustusi saab kõrvaldada liivapaberiga (tera jämedus 180). Lihvige liivapaberiga alati piki puusüüd. Olge spooniga pindade juures väga ettevaatlik, sest spooni paksus on sageli alla 1 mm. Vältige äärte ja nurkade lihvimist.

Enne õli peale kandmist peab pind olema täiesti puhas ja kuiv.

Kandke õli peale puhta ebemevaba lapiga. Õli tuleb peale kanda alati piki puusüüd.

Laske õlil 15 minutit imbuda. Pärast õlitamist tundub puidu pind sageli kare. See on puukiudude paisumisel tekkinud loomulik reaktsioon. Lihvige liivapaberiga (tera jämedus 220-280) kergelt piki puusüüd.

Eemaldage ülemäärane õli ja lihvimisel tekkinud tolm puhta ebemevaba lapiga.

Pühkige puhta ebemevaba lapiga, kuni saavutate pinnal soovitud tulemuse.

Laske mööblil kuivada vähemalt 24 tundi enne mööbli uuesti kasutusele võtmist.

RU: ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ С ПОВЕРХНОСТЯМИ, ОБРАБОТАННЫМИ МАСЛОМ!

Ежедневная очистка:

Очистите изделие влажной тряпкой. Используйте только чистую воду.

Вытрите досуха чистой мягкой тряпкой.

Не наносите моющие средства, растворители или другие химические вещества на поверхности, обработанные маслом, поскольку они могут привести к вымыванию цвета.

Цветные пятна, например от вина и т. д., необходимо вытирать немедленно.

Уход:

По мере необходимости, но не реже двух раз в год на мебель с поверхностями, обработанными маслом, следует наносить соответствующее масло.

Сначала очистите мебель в соответствии с приведенными выше инструкциями по ежедневной очистке.

Небольшие пятна и царапины можно заполировать наждачной бумагой с зернистостью 180.

Полировку необходимо выполнять вдоль древесных волокон. С большой осторожностью обращайтесь с деталями, облицованными шпоном, поскольку толщина шпона зачастую составляет не более 1 мм. Не проводите шлифовку кромок и углов.

Перед нанесением масла поверхность должна быть абсолютно чистой и сухой.

Нанесите масло чистой, не оставляющей ворса тряпкой. Процедуру всегда следует выполнять в направлении волокон.


Дайте поверхности пропитаться маслом в течение 15 минут. После нанесения масла поверхность может казаться шершавой на ощупь. Это нормальное явление, поскольку древесные волокна приподнимаются. Слегка пройдитесь наждачной бумагой с зернистостью 220-280 в направлении волокон.

При помощи чистой, не оставляющей ворса тряпки удалите излишки масла и пыль, возникшую после использования наждачной бумаги.

Протрите поверхность чистой, не оставляющей ворса тряпкой до достижения желаемой гладкости.

Перед использованием мебели дайте ей высохнуть в течение не менее 24 часов.



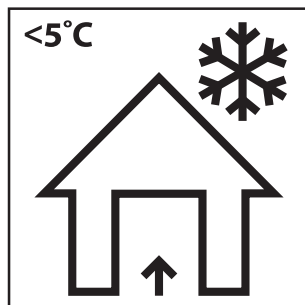

EN: Storage of garden furniture and garden products.

The best way to extend the life of your garden product is to clean it regularly and before storage. Store the product in a cool, dry and ventilated place indoors or covered when the temperature is below 5 degrees Celsius or when weather conditions require it.

FR: Rangement du mobilier de jardin et des articles de jardin.

Afin de prolonger la durée de vie de votre article de jardin au maximum, il est conseillé de le nettoyer régulièrement, notamment avant de le ranger. Conservez le produit dans un endroit frais, sec et ventilé à l'intérieur ou couvert quand la température est inférieure à 5 degrés Celsius ou quand les conditions météorologiques l'exigent.

LV: Dārza mēbeļu un dārza preču uzglabāšana.

Labākais veids, kā pagarināt dārza produkta kalpošanas laiku, ir regulāri un pirms uzglabāšanas to tīrīt. Glabājiet produktu vēsā, sausā un vēdināmā vietā iekštelpās vai nosedzot, ja temperatūra ir zemāka par 5 grādiem pēc Celsija vai ja laika apstākļi to prasa.

LT: Sodo baldų ir sodo prekių sandėliavimas.



Geriausias būdas pailginti sodo gaminių tarnavimo laiką – reguliariai jį valyti prieš sandėliavimą. Gaminį laikykite vėsioje, sausoje ir vėdinamoje patalpoje arba uždengtą, kai temperatūra žemesnė nei 5 laipsniai Celsijaus arba kai to reikalauja oro sąlygos.

EE: Aiamööbli ja aiasaaduste ladustamine.


Parim viis oma aiasaaduste eluiga pikendada on seda regulaarselt ja enne ladustamist puhastada. Hoidke toodet jahedas, kuivas ja ventileeritavas kohas siseruumides või kaetult, kui temperatuur on alla 5 kraadi Celsiuse järgi või kui ilmastikutingimused seda nõuavad.

RU: Хранение садовой мебели и садовых изделий.

Лучшим способом продления срока службы ваших садовых изделий является их регулярная очистка перед хранением. Храните изделия в прохладном, сухом и проветриваемом помещении или в чехле, если температура ниже 5 градусов Цельсия или этого требуют погодные условия.

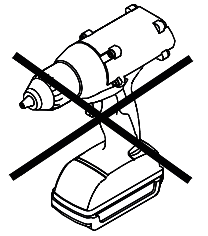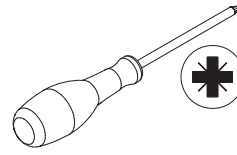


A x 8




M6x15 mm

B x 8




Ø4x18 mm

C x 16




Ø6/Ø14 mm

D x 12







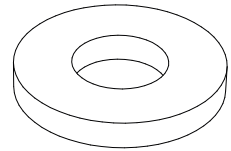


Ø10/Ø22 mm


E x 2

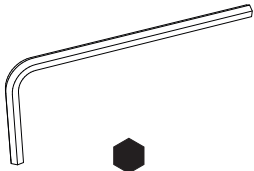


4 mm

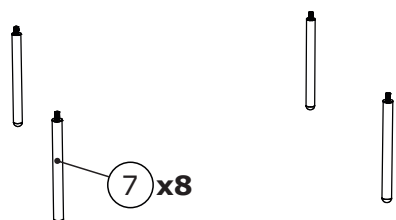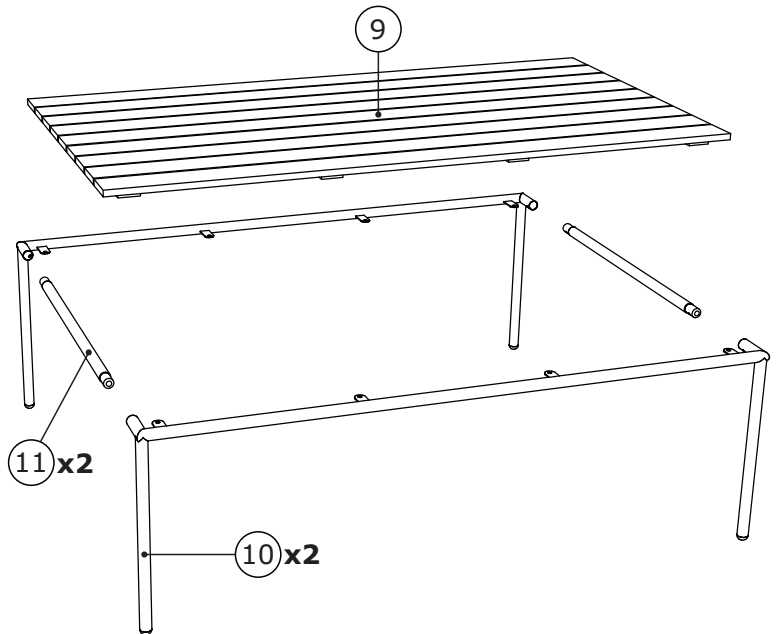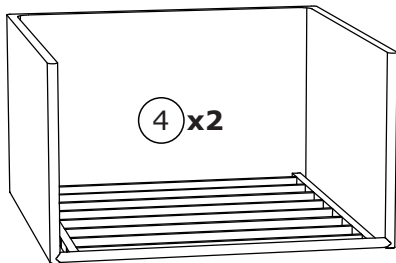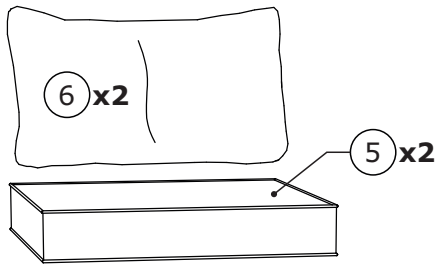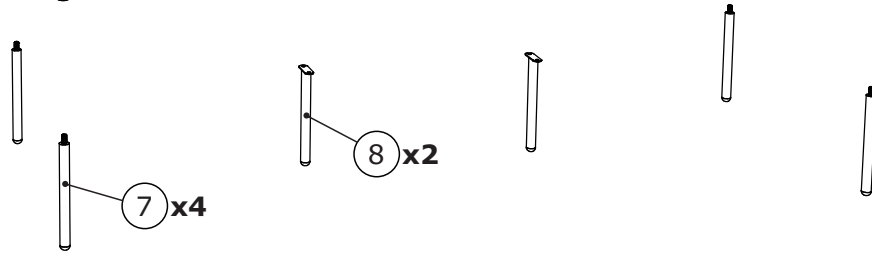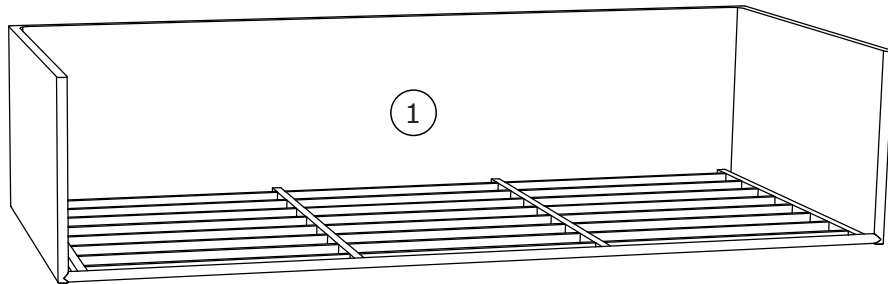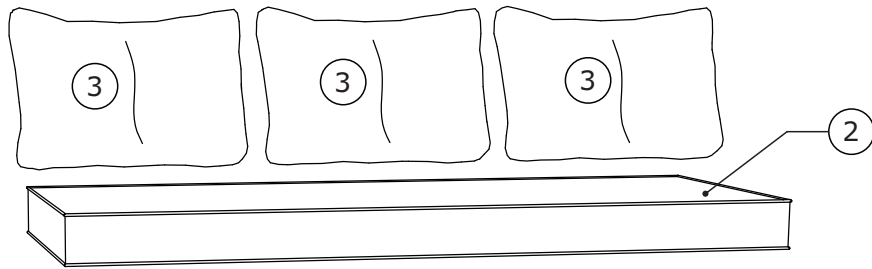


BOX 1/3:

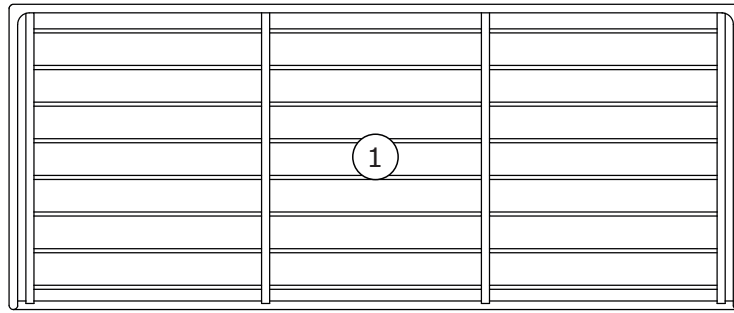


1810x790x440 mm

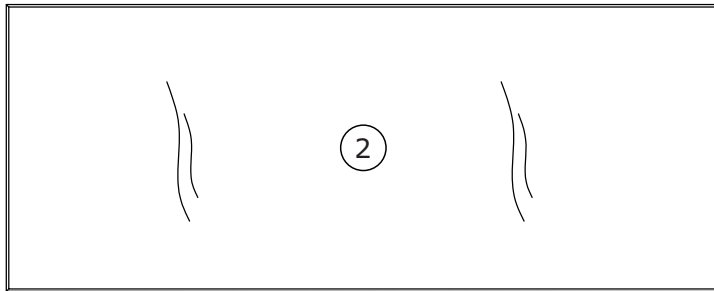


1700x710x140 mm

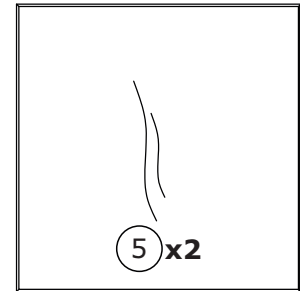


670x710x140 mm

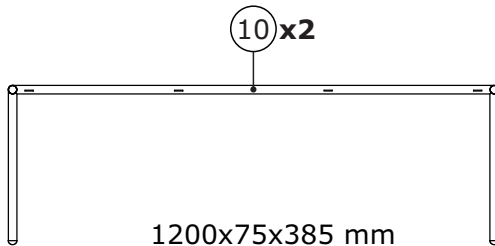


1200x75x385 mm

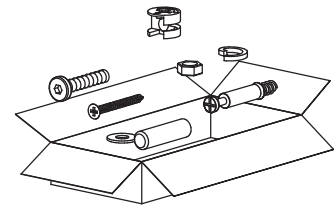


BOX 2/3:

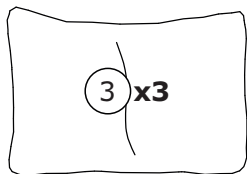


560x400x180 mm

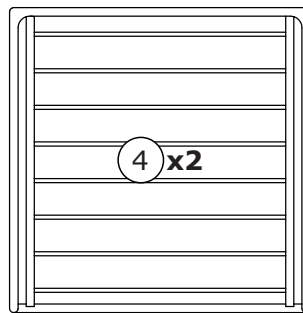


755x790x440 mm

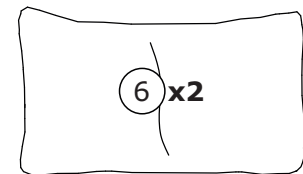


640x400x180 mm



Ø21x260 mm




250x70x21 mm



Ø21x565 mm



BOX 3/3:

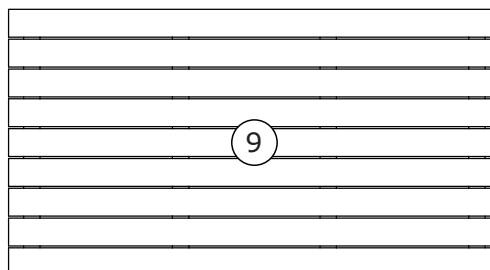




1200x650x25 mm




1

D x 4
Ø10/Ø22 mm

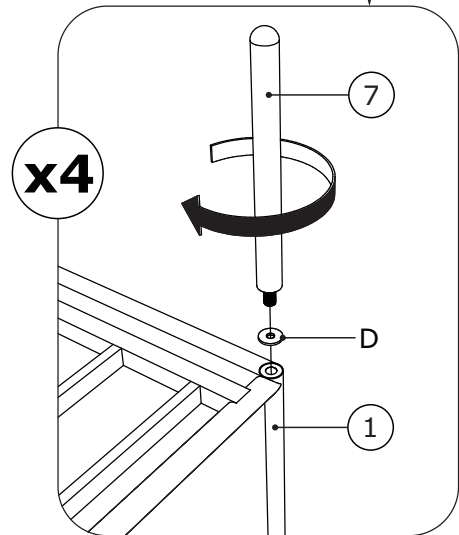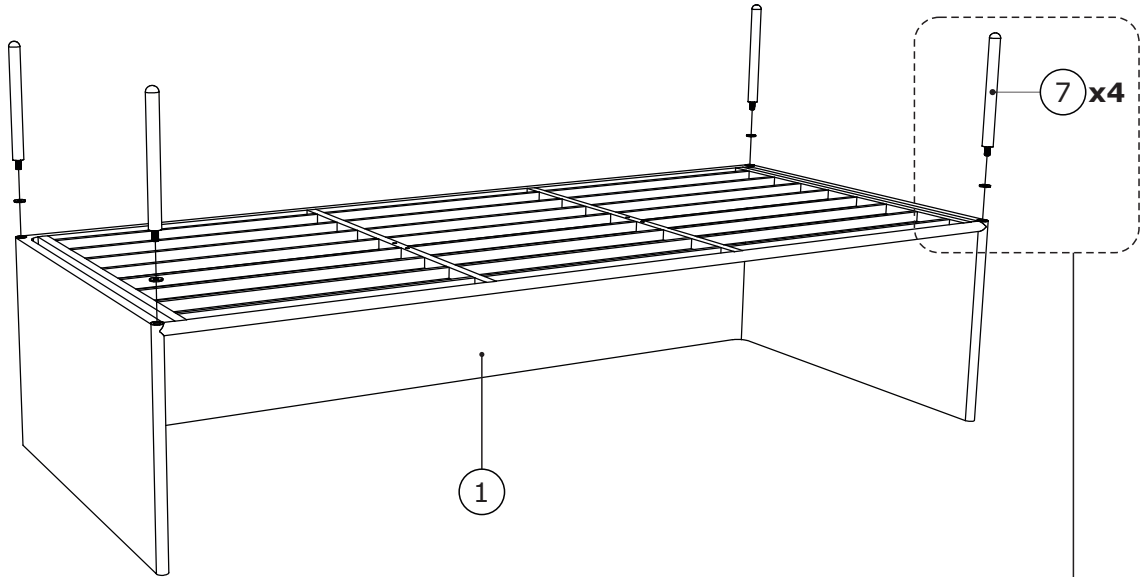


2

<p>A x 4</p>  <p>M6x15 mm</p>	<p>C x 4</p>  <p>Ø6/Ø14 mm</p>	<p>E x 1</p>  <p>4 mm</p>	
--	---	--	--

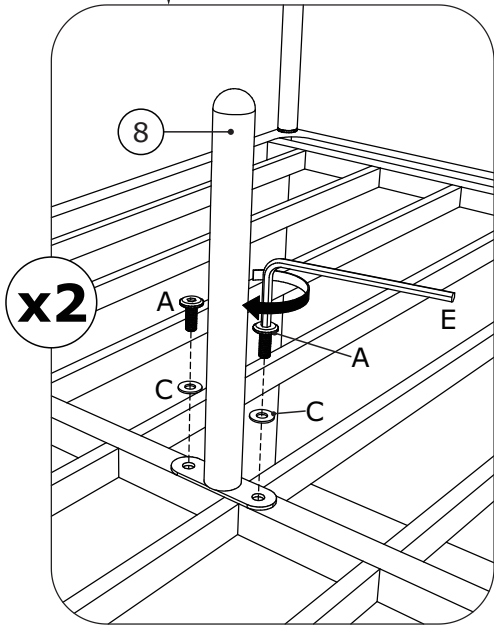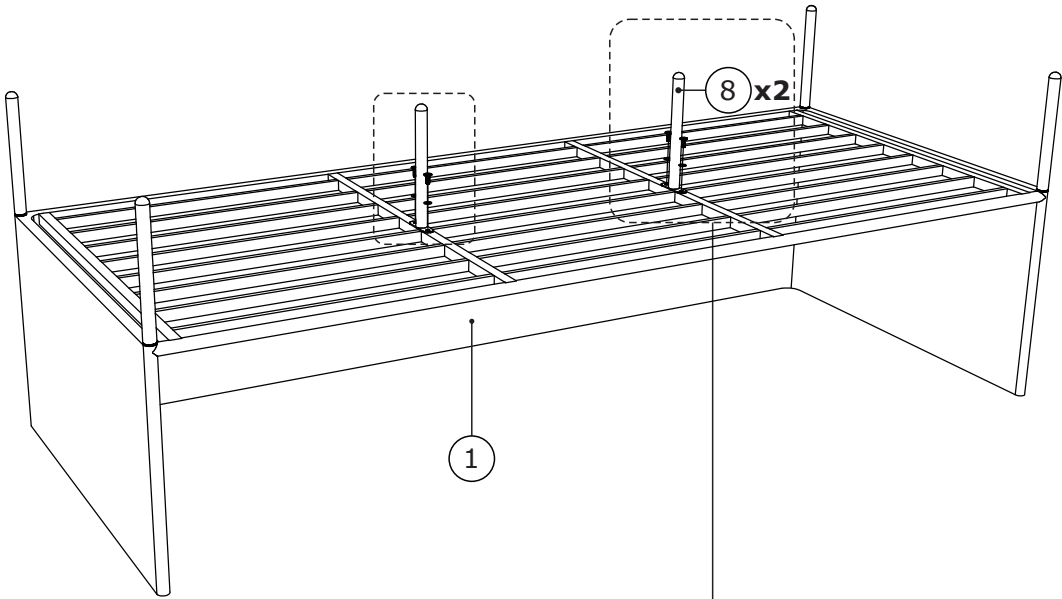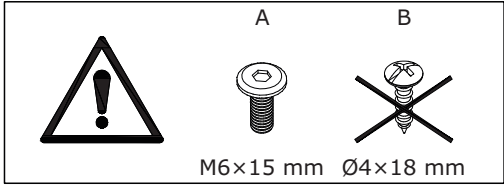


3

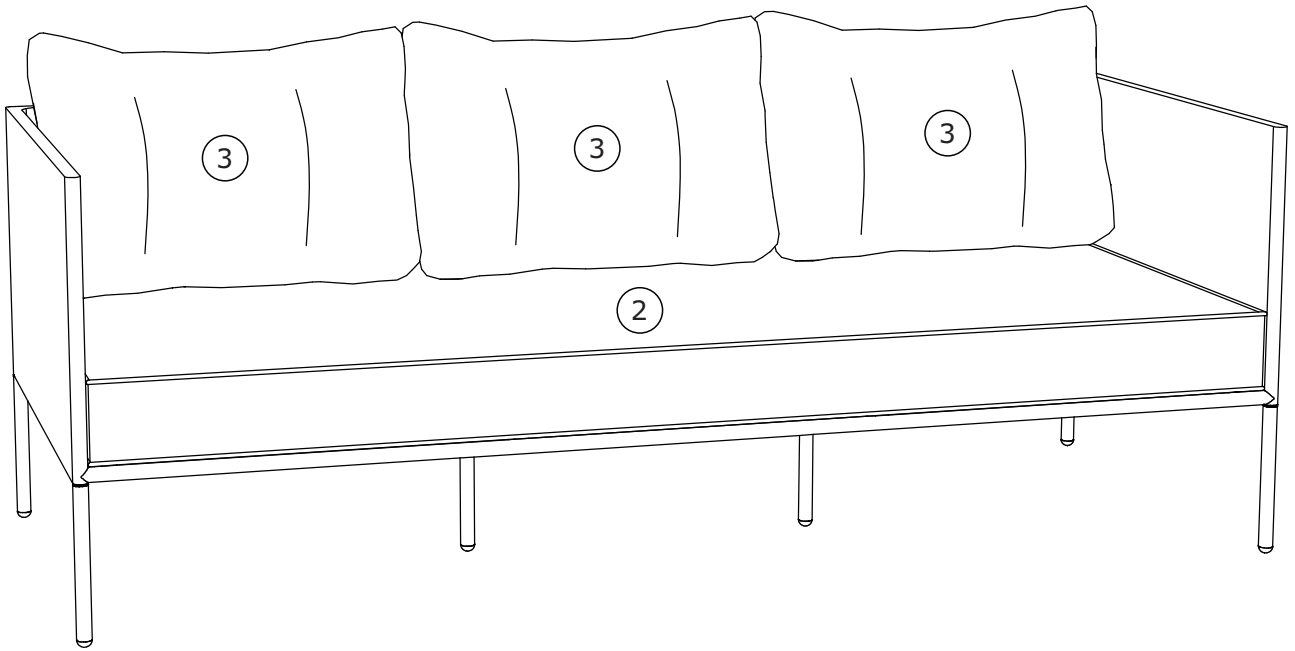

4




x2

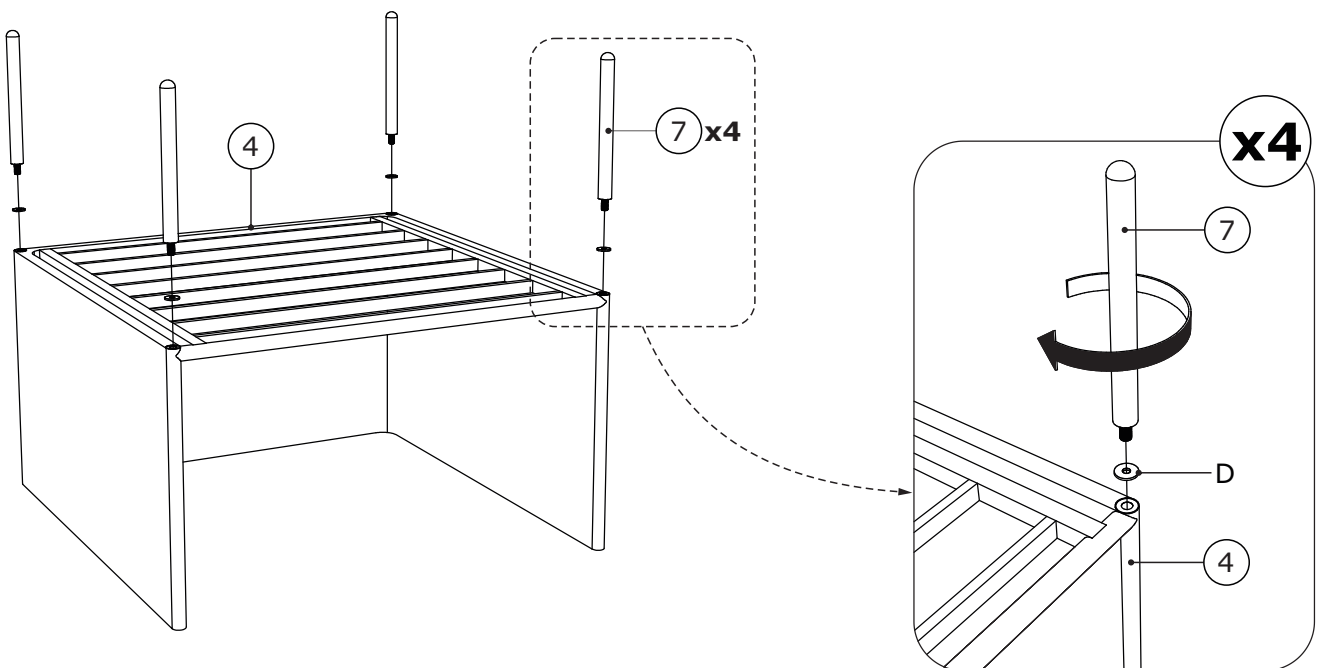


5




x2

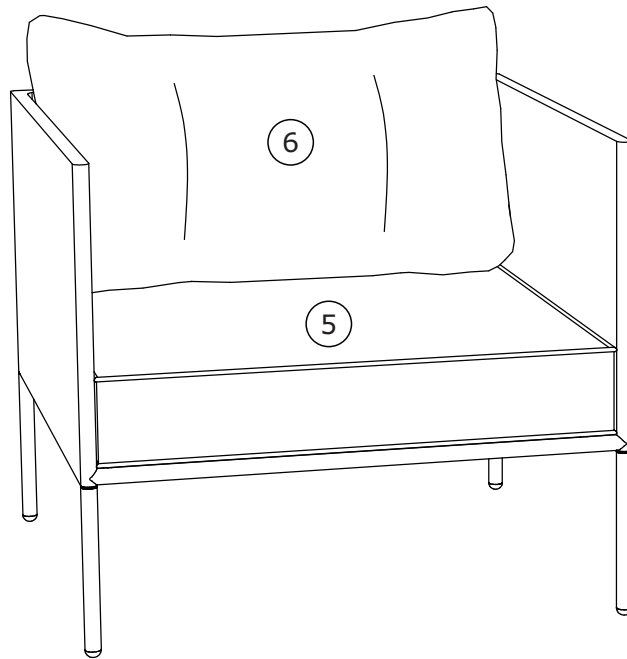


6

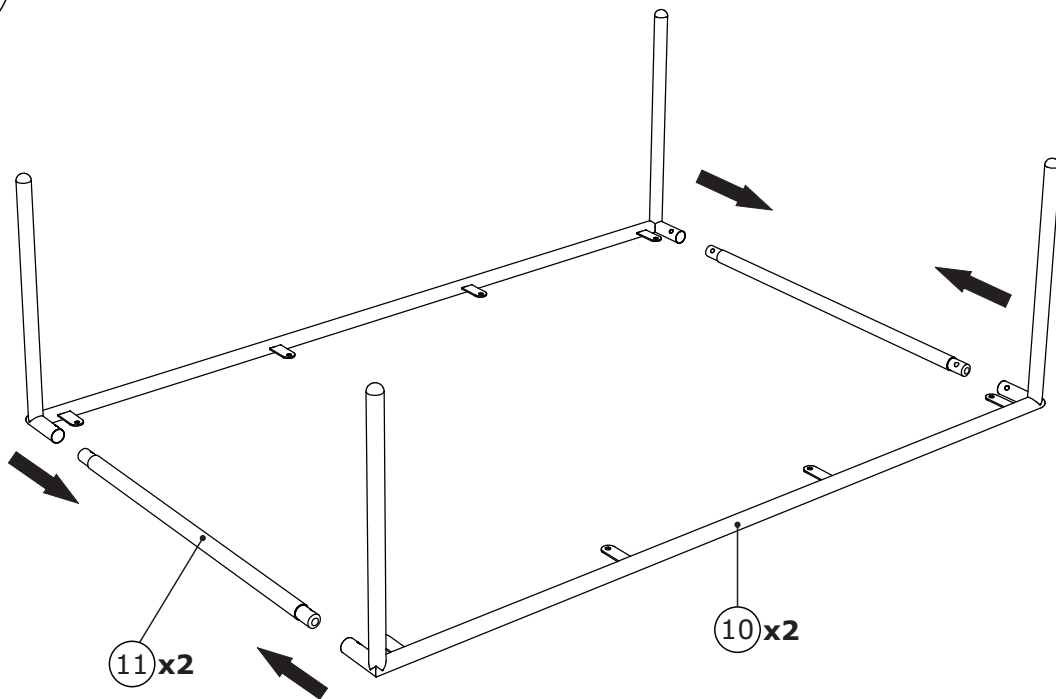

7

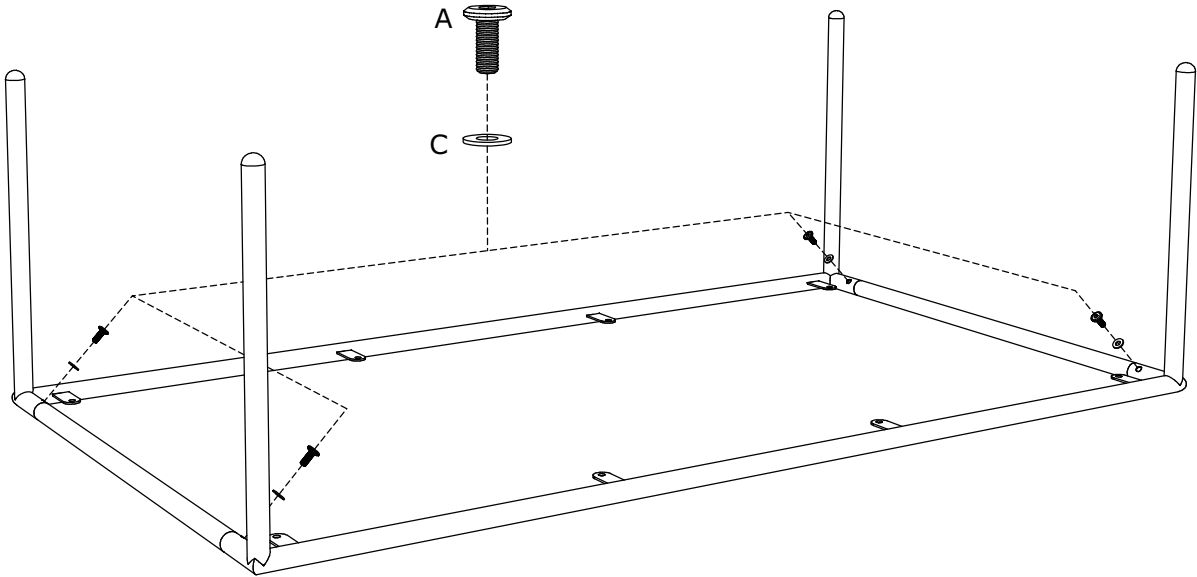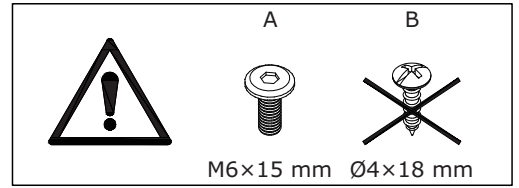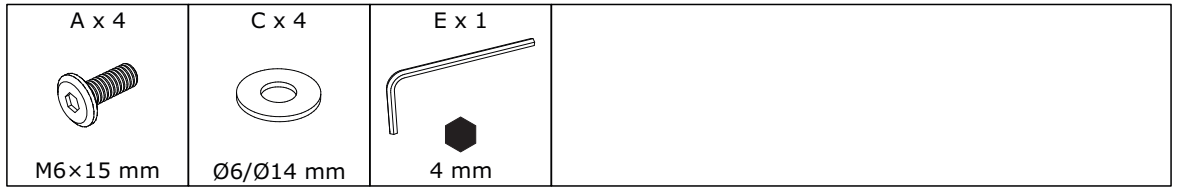


8

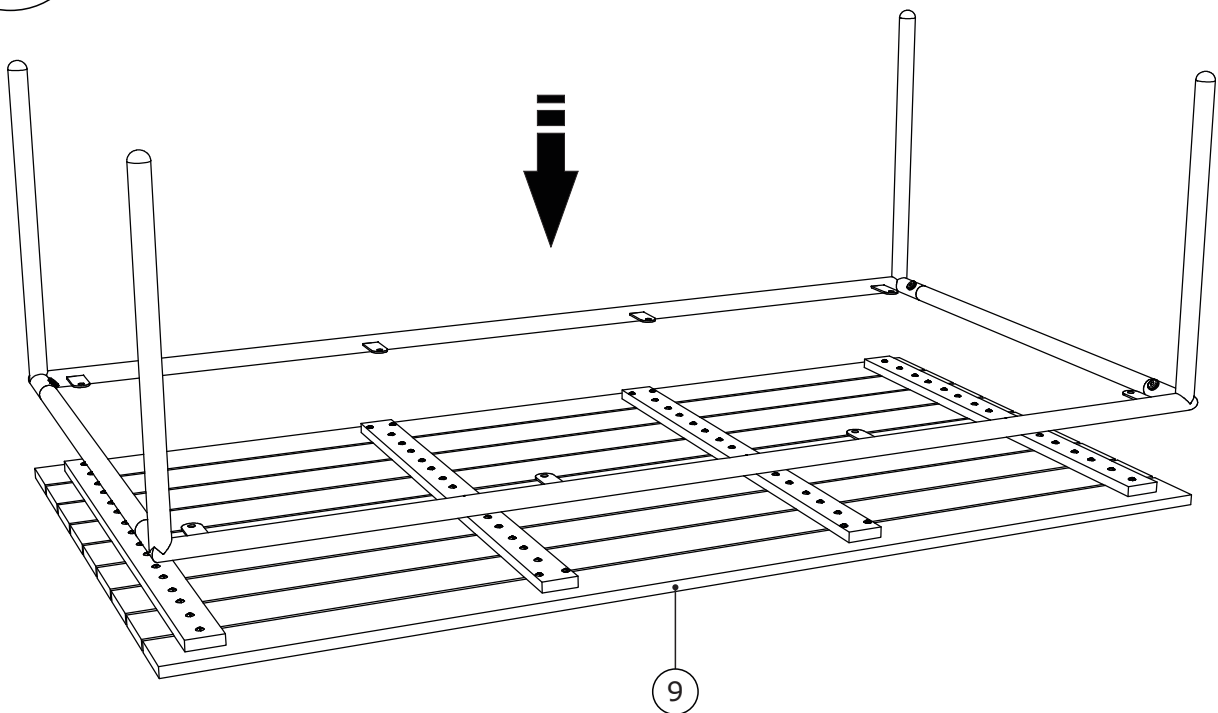


9

<p>B x 8</p>  <p>Ø4x18 mm</p>	<p>C x 8</p>  <p>Ø6/Ø14 mm</p>	
--	---	---

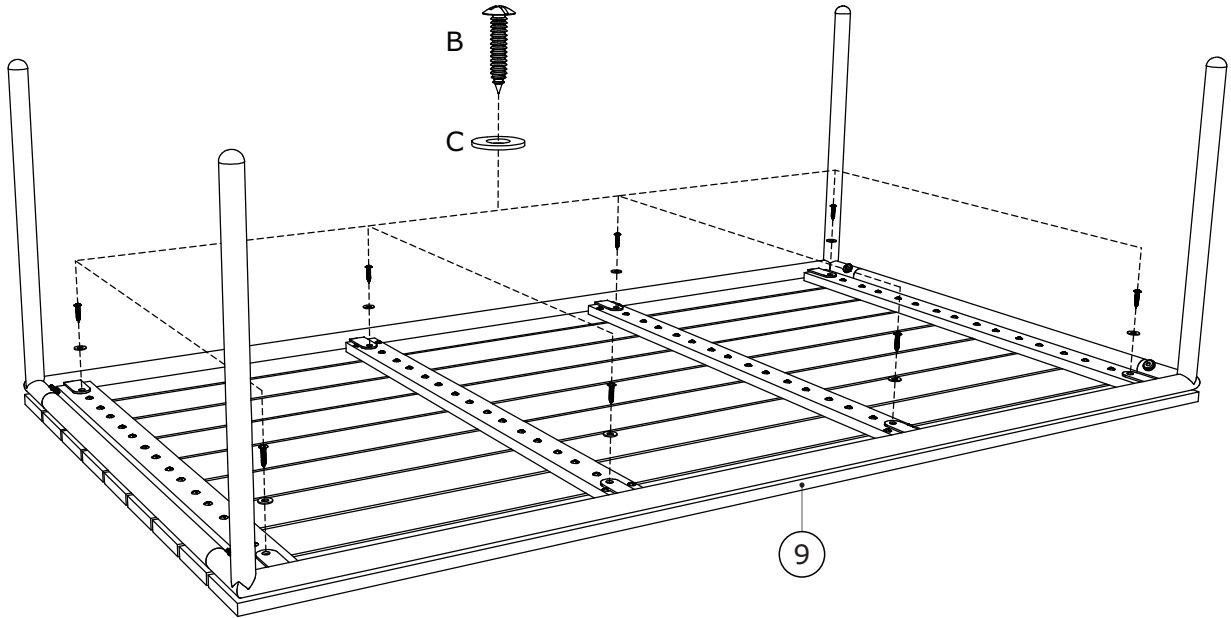

10

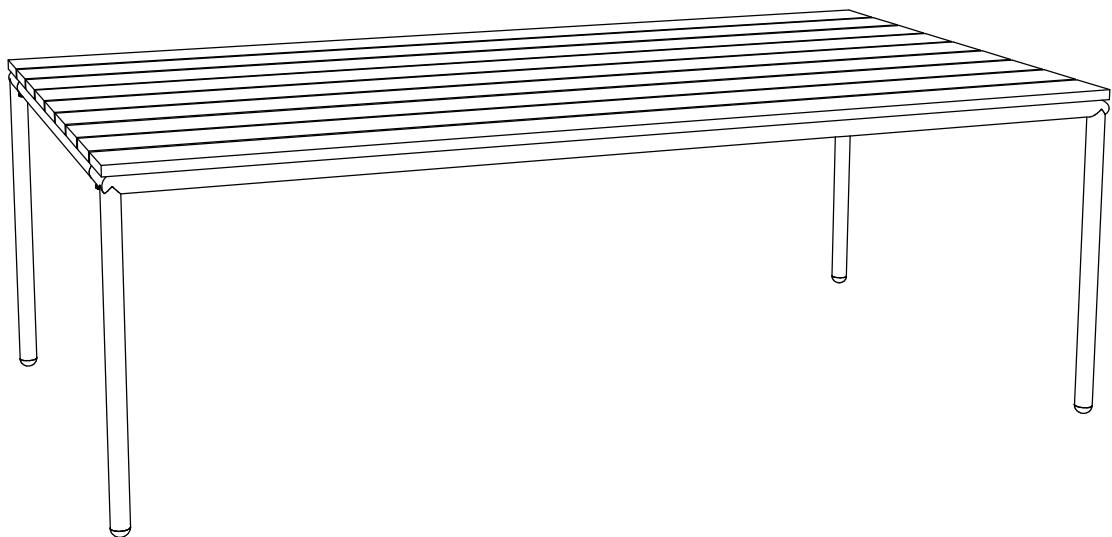

11

