
KENT Battery lamp
Article no.: 308-256-1046/138314
Order no.: BA-147704
Supplier no.: 29640
Batch no.: 30941-1226
Battery: 6V 4 x AA (not included)
Non replaceable LED bulbs: 6V, 0,6W





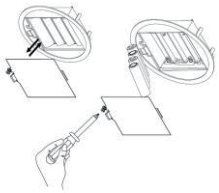

JYSK

JYSK.com

Made in China.

Y-connection A/S
Agerlandsvej 10
DK-8800 Viborg

EN: Battery lamp

FOR INDOOR USE ONLY. Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference. Uses 4 x AA batteries. Batteries not included. Do not recharge non-rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire.

LV: Dekoratīvs apgaismojums

ŠIS IZSTRĀDĀJUMS PAREDZĒTS TIKAI LIETOŠANAI TELPĀS. Pirms šī izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabājiet to turpmākai lietošanai. Nepieciešamas 4 AA tipa baterija (nav iekļautas komplektā). Neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas. Nelietojiet kopā jaunas un lietotas baterijas. Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas. Izmantojiet tikai baterijas, kas ir tāda paša vai līdzīga tipa, kas norādīts lietošanas instrukcijas prasībās. Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti (+/-). Pārliecinieties, ka izlietotās baterijas tiek izņemtas no ierīces. Nepieļaujiet barošanas spaiļu īssavienojumu. Nemetiet baterijas atklātā ugunī.

LT: Dekoratyvinis apšvietimas

GAMINYS SKIRTAS NAUDOTI TIK PATALPOSE. Prieš pradėdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis jo nuorodomis. Reikia 4 AA element (nepridedami). Niekada nekraukite pakartotinai įkraunamų baterijų. Nenaudokite naujų ir senų elementų kartu. Naudokite tik analogiškas arba to paties tipo baterijas, kokias rekomenduoja gamintojas. Naudokite tik naudojimo instrukcijoje pateiktus reikalavimus, atitinkančius arba į juos panašius maitinimo elementus. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į polius. Išsikrovusias baterijas išimkite. Įsitikinkite, kad nesusidaro trumpasis jungimas. Nemeskite baterijų į ugnį.

EE: Dekoratiivvalgustus

SEE TOODE ON MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES. Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles. Vajab 4 AA -patareisid (ei ole lisatud). Ärge kasutage selle tootega taaslaetavaid patareisid. Ärge laadige ühekordseid patareisid. Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. Kasutage ainult selliseid patareisid, mille tehnilised andmed on samad või samaväärsed, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis. Kasutage ainult sama tüüpi või soovitatud samaväärset tüüpi patareisid. Sisestage patareid õigete polaarsuste kohaselt. Veenduge, et tühjenenud patareid võetakse tootest välja. Ärge lühistage klemme. Ärge visake patareisid tulle.

RU: Декоративное освещение

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ.
Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступать к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки. Используйте батарейки типа AA в количестве 4 шт. Батарейки не входят в комплект. Не используйте аккумуляторы. Не перезаряжайте батарейки, которые для этого не предназначены. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Пустые или неиспользованные в течение длительного времени батарейки удалите. Не замыкайте контакты питания. Не бросайте батареи в открытый огонь.



EN: The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

LV: Pārsvītrotais atkritumu konteiners uz riteņiem norāda, ka marķētie priekšmeti jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nododot marķētos priekšmetus otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem, jūs palīdzat samazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar savu JYSK veikalu.

LT: Perbraukta šiukšliadėžė su ratukais rodo, kad paženklintų gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Perduodami paženklintus gaminius perdirbti pagal vietos taisykles, padedate sumažinti galimą žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo JYSK parduotuvę.

EE: Ratastega prügikonteiner, millele on rist peale tõmmatud, näitab, et märgistatud tooteid ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Märgistatud toodete üleandmisega ringlussevõtuks vastavalt kohalikele eeskirjadele aitate vähendada võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust JYSKi kauplusega.

RU: Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.